
# Réf. 3.67340 Echelle pour plate-forme 1,00 m

Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67350

Pour fixation sur face latérale

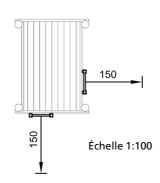




Spielgeräte

Réf. 3.67360 Echelle pour plate-forme 1,50 m Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67370

Pour fixation sur face latérale



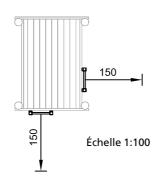


Réf. 3.67380 Echelle pour plate-forme 2,00 m Pour fixation sur face frontale

Réf. 3.67390

Pour fixation sur face latérale



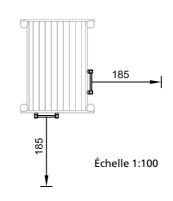

#### Matériaux

# Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors coeur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter; dimensions indiquées avant rabotage.



#### Echelons en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



#### **Dimensions**

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur	1,00 m	1,50 m	2,00 m
Longueur	1,80 m	2,30 m	2,80 m
Largeur Poids	0,62 m	0,62 m	0,62 m
approx.	14,5 kg	17,5 kg	20,5 kg

## Eléments principaux

1 échelle


# Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception : La hauteur de chute libre maximale correspond à la hauteur de plate-forme ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

### Attention:

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

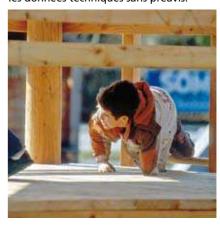







3.67360/3.67370